


Montážní návod

Tenisové sloupky - hranaté

Výrobek č.: 500, 5005, 5008

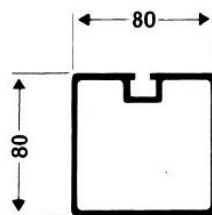


Děkujeme, že jste si vybrali výrobek **Haspo**. Aby Vám tento výrobek přinášel radost, naleznete v následujícím textu důležité pokyny pro vaši bezpečnost a také instrukce pro použití a údržbu zařízení. Než začnete s montáží příp. užíváním, přečtěte si prosím celý tento návod.

1. Obsah dodávky

Prosím zkontrolujte kompletnost následně uvedeného obsahu dříve, než začnete s montáží.

Barevné odstíny profilů vyobrazené v montážním návodu slouží pouze jako příklad, od skutečně dodaných profilů se mohou lišit.

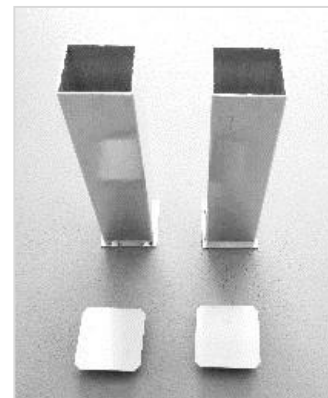

Kompletní obsah:

Kus y	Popis
1	Sloupek s vřetenovou mechanikou (= sloupek s mechanikou)
1	Sloupek s krytem vedení lanka (= protilehlý sloupek)
2	Zemní pouzdro s krytem (volitelně)
2	Tyčka k vypnutí sítě
1	Čtyřhranný klíč (uložen ve sloupku s mechanikou - klíč prosím vyjměte)
1	Sáček s příslušenstvím



Obsah sáčku s příslušenstvím:

Kusy	Popis
	Pro sloupek s mechanikou:
4	Zásuvné matice 20 mm, M6
4	Háčky sítě
	Pro protilehlý sloupek:
4	Zásuvné matice 20 mm, M6
2	Zásuvné matice 20 mm, M8
4	Háčky sítě
1	Zahnutý hák, M8
1	Montážní návod

2. Montáž

Pokud mají být sloupky zasazeny do již stávajících zemních pouzder, musí provozovatel zajistit, že tato zemní pouzdra jsou pro sloupky vhodná.

V případě použití hliníkových zemních pouzder, která jsou součástí dodávky, dbejte prosím **pokynů k zabetonování pod bodem 4.**

a) Protilehlý sloupek: (sloupek s krytem vedení lanka)

Položte sloupek drážkou nahoru na vhodnou podložku, abyste zabránili poškrábání. Na spodním otevřeném konci sloupku zasuňte do drážky 6 zásuvných matic, délka 20 mm.


Při zasouvání dodržujte následující pořadí:

- 1 ks závit M6
- 1 ks závit M8
- 1 ks závit M6
- 1 ks závit M8
- 2 ks závit M6



Zásuvné matice M6 rozmístěte v rovnoměrné vzdálenosti. Spodní část sloupku (350 mm) nechte volnou, aby bylo možné ji později zasunout do zemního pouzdra.



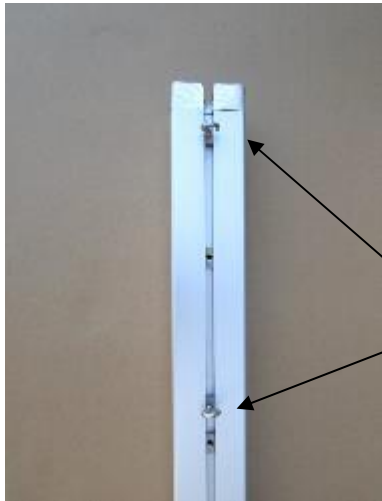

Nyní zašroubujte 4 háčky sítě do zásuvných matic M6. Háčky k upevnění sítě zašroubujte a vyrovnejte tak (vodorovně – viz fotografie), aby bylo později možné zasunout tyčku k vypnutí sítě do háčků.

Háčky sítě zašroubujte vodorovně

V dalším kroku prostrčte zahnutý hák M8 ze zadní strany sloupku horním otvorem a matici M8 umístěte ve drážce nad otvorem na protilehlé straně. Nyní hák našroubujte do matice tak, aby směřoval ke spodní straně sloupku.



b) Sloupek s mechanikou: (sloupek s vřetenovou mechanikou)

Položte sloupek na zem drážkou a vodicí kladkou vzhůru. Použijte vhodnou podložku, abyste zamezili poškrábání profilů. Na spodním konci sloupku zasuňte 4 zásuvné matice M6 do drážky. Matice rozmístěte v rovnoměrné vzdálenosti. Spodní část sloupku (350 mm) nechte volnou, aby bylo možné ji později zasunout do zemního pouzdra. Nyní zašroubujte 4 kusy háčků do matic M6. Háčky k upevnění sítě zašroubujte a vyrovnejte tak (vodorovně – viz fotografie), aby bylo později možné zasunout tyčku k vypnutí sítě do otvorů háčků.



c) Postavení sloupků:

Předmontované sloupky s otevřenými konci zasuňte do zemních pouzder tak, aby se háčky nacházely proti sobě (směřovaly ke středu kurtu).

3. Zavěšení a vypnutí sítě

Síť není součástí dodávky. Následující zobrazené sítě slouží pouze k vysvětlení dalších kroků montáže. Provedení sítě od různých výrobců se může lišit.

a) Zavěšení napínacího lanka na protilehlém sloupku:



Veďte nejprve napínací lanko nahoře na protilehlém sloupku drážkou v krytce a zavěste ho očkem do háčky na zadní straně.



Protáhněte poté tyčku k vypnutí sítě shora háčky. Navlékněte přitom rovnoměrně kraj sítě na tyčku k vypnutí sítě. Otočte zahnutý konec tyčky k vypnutí sítě ke sloupku. Pokud jsou na síti další upevňovací lanka, veďte je okolo sloupků a upevněte.

b) Zavěšení napínacího lanka na sloupku s mechanikou:



Otevřete kryt na sloupku s mechanikou a nasadte dodaný klíč na zobáček nahoře na vřetení. Nyní vyšroubujte háček pro lanko na vřetení použitím klíče až úplně nahoru.



Veďte napínací lanko přes kladku a zavěste ho na háček.



Poté zašroubujte za použití klíče háček lanka dolů, až se bude boční hrana sítě (oka) nacházet v blízkosti sloupku.



Nyní protáhněte tyčku k vypnutí sítě shora háčky i na mechanickém sloupku. Kraj sítě přitom rovnoměrně navlékněte na tyčku k vypnutí sítě. Pokud jsou na síti další upevňovací lanka, veďte je okolo sloupků a upevněte. Návazně lze síť vypnout na požadované napětí.

c) Optimalizace napětí sítě:



Pokud by bylo napínací lanko příliš dlouhé, lze hák přesadit na protilehlém sloupku do spodního otvoru. K tomu účelu napínací lanko nejprve na mechanickém sloupku zcela uvolněte. Pak očko na háku vyvěste, hák vyšroubujte, přendejte ho do spodního otvoru a opět zašroubujte do zadní zásuvné matice. Poté lanko znovu navěste a napínací proces u mechanického sloupku opakujte.

4. Pokyny pro zabetonování zemních pouzder


Následující náčrtek slouží jako pomůcka pro zabetonování zemních pouzder.

Upozornění:

Pro odtok povrchové vody, případně zatékající do zemních pouzder, se doporučuje zasunout do země pod otvory v zemních pouzdrech vždy jednu trubku. Nepoužívejte při betonování pouzder rychle tuhnoucí pojiva nebo mrazuvzdorné přípravky, jelikož by tyto přísady mohly vést k poškození pouzder. Po vytvrzení betonu lze sloupky zasunout do zemních pouzder.

Náčrtek: Příklad instalace zemních pouzder / sloupků

Na náčrtesu níže je zobrazena standardní šířka kurtu se standardním provedením sítě. V závislosti na místních podmínkách musí být uvedené rozměry prověřeny na místě a v případě potřeby upraveny.

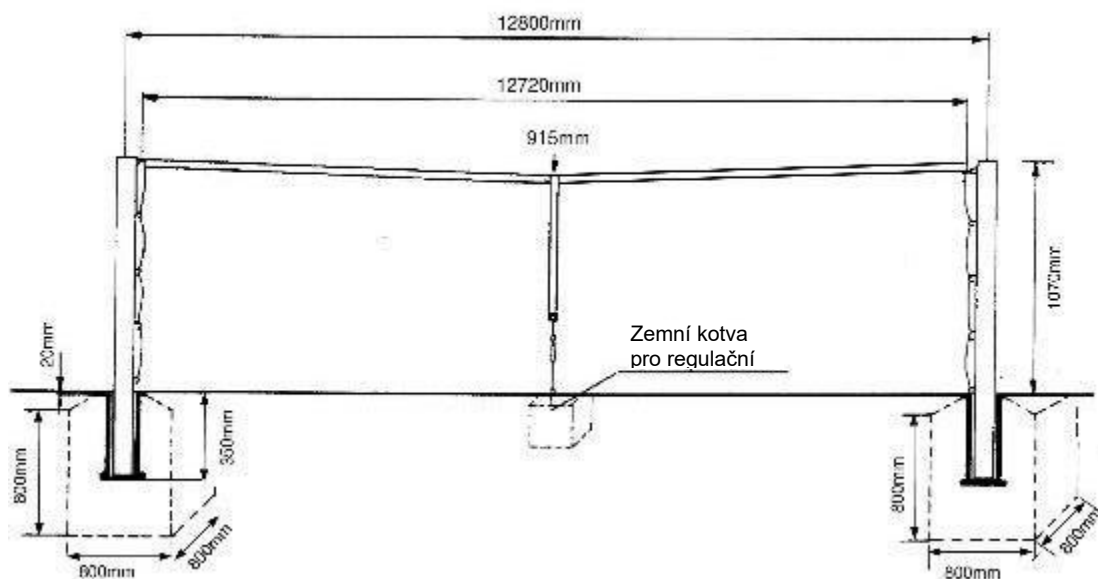

5. Údržba, péče, skladování bezpečnostní pokyny

Tenisové sloupky jsou konstruovány a určeny výhradně pro tenis a nikoli pro jiné použití. Před použitím tohoto výrobku zkontrolujte, zda jsou všechny spoje pevně dotažené, a kontrolu později pravidelně opakujte.



Lezení, zavěšování nebo houpání na tenisových sloupcích není povoleno. Pravidelně kontrolujte pevnost šroubových spojů, případné poškození a opotřebované díly včas vyměňte.

Vřetenová mechanika je namazána již ze závodu, aby mechanická hřídel běžela bez problému ve vřetení. Dbejte prosím nutně na to, aby bylo na vřetení vždy dostatečné množství maziva.

Upozornění: Vzhledem k naší nepřetržité kontrole kvality výrobků může dojít k technickým změnám.

Toto zařízení je prověřené podle EN 1510.

K čištění povrchů používejte pouze vodu, nikdy nepoužívejte alkohol ani agresivní chemikálie!

Přeprava/skladování: Je bezpodmínečně nutné zamezit stohování/zasouvání tenisových sloupků. Tento způsob skladování nebo přepravy nevyhnutelně vede k poškozením.

Hygienická opatření: Po použití doporučujeme kompletní dezinfekci povrchu. K tomuto účelu použijte pouze vhodné dezinfekční prostředky. Jejich vhodnost případně otestujte předem na skrytém místě na výrobku.

Likvidace: Na konci životnosti se tento výrobek a jeho příslušenství musí odborně zlikvidovat u příslušné místní recyklační společnosti. Odborná likvidace přispěje k tomu, aby se zamezilo negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů a surovin.