



**Pokyny pro instalaci
zemních pouzder na beachvolejbal
obj.č.: 5181, 5191 – k upevnění pomocí hmoždinek
obj.č.: 5182, 5192 – k zabetonování**

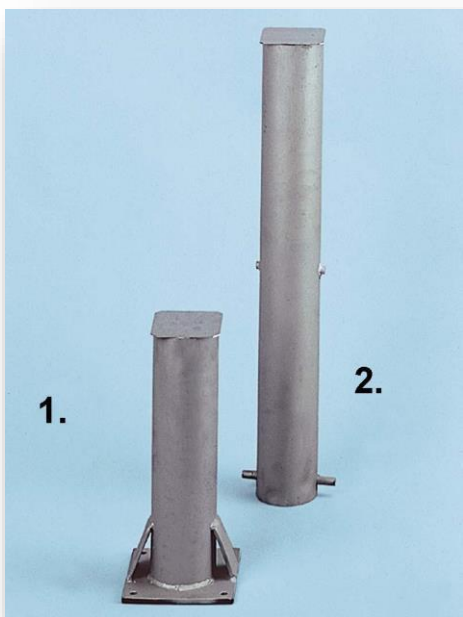

1. Zemní pouzdra „k upevnění pomocí hmoždinek“ připevněte tímto způsobem v závislosti na velikosti hracího pole na betonový základ. Vezměte přitom prosím v úvahu, že zemní pouzdra vyrábíme se záporným sklonem 1° . Na spodní desce zemního pouzdra je vyražena „číslice 1“. Ta musí při upevňování směřovat dovnitř směrem k síti.

celková délka: 360 mm

hloubka zasunutí: 350 mm

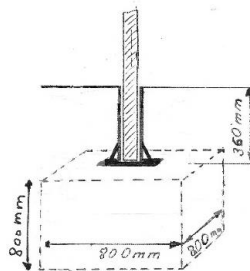

2. Zemní pouzdra „k zabetonování“ zabetonujte v závislosti na velikosti hracího pole. Doporučujeme, aby byla upevněna se záporným sklonem 1° směrem ven.

celková délka: 700 mm

hloubka zasunutí: 350 mm

