
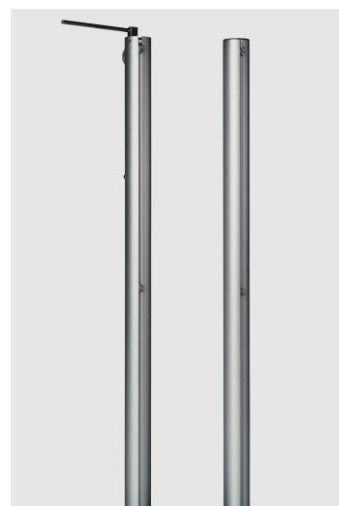


Montážní návod badmintonové sloupky výrobek č.: 552

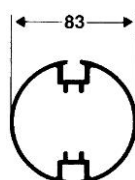

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek **Haspo**. Abyste se mohli z tohoto výrobku dlouho těšit, obdržíte níže důležité pokyny pro vaši bezpečnost, používání a údržbu zařízení. Přečtěte si prosím celý tento návod dříve, než zahájíte montáž, resp. začnete výrobek používat.


1. Obsah dodávky:

Prosím zkontrolujte kompletnost následně uvedeného obsahu dříve, než začnete s montáží.



Obsah celkem:

Kus	Popis
1	sloupek s vřetenem (=sloupek s mechanikou)
1	sloupek s krytem pro vedení lanka (= protisloupek)
2	zemní pouzdro s krytem (volitelně)
1	čtyřhranný klíč (zasazený ve sloupku s mechanikou - prosím vyjměte)
1	sáček s příslušenstvím

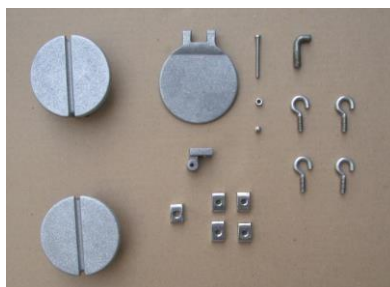

Obsah sáčku s příslušenstvím:

Kus	Popis
	Pro sloupek s mechanikou:
2	matice M6, délka 20 mm
2	háček M6, zahnutý
1	kostka pro kryt
1	kryt
1	kolíček DIN 553, M6 x 8 mm
1	šroub DIN 84, M4 x 40 mm
1	samořezná matice DIN 985, M4
1	kryt sloupu
	Pro protisloupek:
2	matice M6, délka 20 mm
1	matice M8, délka 20 mm
2	háček M6, zahnutý
1	háček, M8
1	kryt sloupu
1	montážní návod

2. Montáž:

Pokud by sloupky měly být instalovány do již stávajících zemních pouzder, musí provozovatel prověřit, zda jsou zemní pouzdra pro tyto sloupky také vhodná.

Při použití hliníkových zemních pouzder, které jsou součástí dodávky, je třeba dodržet **pokyny k zabetonování pod bodem 4.**

K montáži jsou zapotřebí tyto nástroje/pomocné prostředky:

- rukavice (na ochranu před možným řezným poraněním na hranách profilů)
- 1 gumové kladivo/kladivo

a) Protisloupek (sloupek s krytem pro vedení lanka):


Abyste zamezili poškrábání, položte sloupek na vhodnou podložku drážkou nahoru. Na dolním otevřeném konci sloupku zasuňte do drážky 2 ks matic M6 a umístěte je podle pozdější výšky sítě.



Nyní zašroubujte 2 ks zahnutých háků M6 do matic M6.



V dalším kroku zasuňte na protistraně sloupku 1 ks matice M8 do drážky a umístěte ho pod kryt sloupu (viz foto dole). Poté zašroubujte 1 ks háku M8 do matice tak, aby hák směřoval k otevřenému konci sloupku.

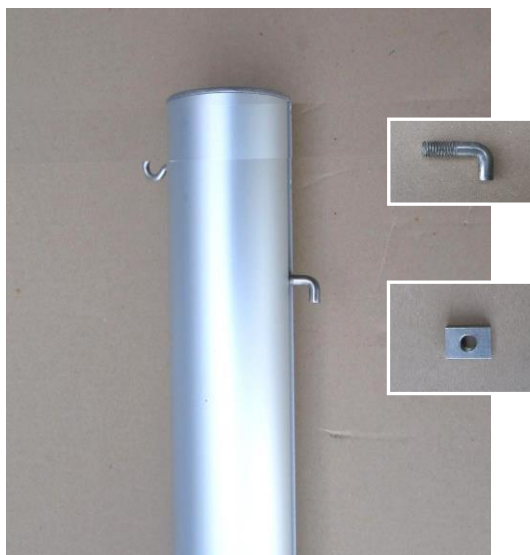

b) Sloupek s mechanikou (sloupek s vřetenem):

Abyste zamezili poškrábání, položte sloupek na vhodnou podložku vodící kladkou a drážkou nahoru. Na dolním otevřeném konci sloupku zasuňte do drážky 2 ks matic M6 od vnitřní strany hříště (strana s vodící kladkou) a umístěte je podle pozdější výšky sítě. Nyní našroubujte 2 ks zahnutých háků M6 do matic M6.



Otočte sloupky tak, aby drážka ležící naproti vodicí kladce směřovala nahoru. Zasuňte přídržnou kostku pro kryt na stejném konci sloupku, jako je vodicí kladka, do drážky a volně upevněte 1 ks závitového kolíčku DIN 553, M6 x 8 mm.



Upevněte kryt na kostce 1 ks šroubu s plochou hlavou DIN 84, M4 x 40 mm a kontramaticí DIN 985, M4. Pokud je třeba, kostku ještě jednou vyrovnejte a následně pevně dotáhněte závitovým kolíčkem.



c) Nasazení krytů sloupků:

Nasadte vždy 1 kulatý kryt sloupku do dolního otevřeného konce (dolní strana sloupku, stojí později v zemním pouzdru). Popřípadě ji zatlučte kladivem/gumovým kladivem.



d) Nastavení sloupků:

Přemontované sloupky nasadíte dolní stranou do zemních pouzder tak, aby se zahnuté háky nacházely naproti (směřovaly do středu pole).

3. **Zavěšení a vypnutí sítě**

Síť není součástí dodávky. Níže vyobrazené sítě slouží pouze pro názornost dalších kroků montáže. Provedení sítě se může lišit podle výrobce.

a) Zavěšení napínacího lanka na protisloupku:



Nejprve ved'te napínací lanko nahoře na protisloupku drážkou v krytu a zavěste ho očkem do háku na zadní straně.

b) Zavěšení napínacího lanka na sloupku s mechanikou:



Otevřete kryt na sloupku s mechanikou a nasad'te čtyřhranný klíč, který je součástí dodávky, na zobáček na vřetenu. Nyní vyšroubujte pomocí klíče hák na lanko na vřetenu až nahoru.



Ved'te napínací lanko přes vodicí kladku a zavěste ho na hák na lanko.



Poté zašroubujte použitím klíče hák na lanko tak, až dosáhnete požadovaného napětí sítě. Pokud byste nedocílili dostatečného napětí, postupujte prosím podle bodu c) níže.

c) Optimalizace sítě:



Při příliš malém napnutí sítě přesadte hák na protisloupek. Nejprve opět kompletně povolte lanko na sloupek s mechanikou. Poté napínací lanko vyvěste, vyšroubujte hák, zasuňte ho dolů do požadované polohy a pevně dotáhněte. Poté napínací lanko opět zavěste a napínání na sloupek s mechanikou zopakujte.

d) Upevnění napínací šňůry:



Pokud jsou k dispozici doplňkové napínací šňůry k vyrovnání sítě, upevněte je nahoře a dole na zahnutých háčích směřujících ke středu pole, popř. je navíc vedte a upevněte také okolo sloupků.

Alternativně můžete napínací šňůry také přímo zavázat okolo sloupku. V takovém případě lze zahnuté háky demontovat.

4. Pokyny pro zabetonování zemních pouzder:

Následující náčrtek slouží jako pomůcka pro zabetonování zemních pouzder.


Upozornění:

Pro odtok povrchové vody, která případně zatéká do zemních pouzder, doporučujeme zastrčit trubku do země pod otvory v zemních pouzdrech.

Nepoužívejte při betonování pouzder rychle tuhnoucí pojiva nebo mrazuvzdorné přípravky, jelikož by tyto přísady mohly vést k poškození pouzder. Po vytvrzení betonu lze sloupky zasunout do zemních pouzder.

Náčrtek: Příklad instalace zemních pouzder/sloupků

Na náčrtesu níže je zobrazena standardní šířka hřiště se standardním provedením sítě, vzdálenost sloupků 6,18 m (osový rozměr). V závislosti na místních podmínkách musí být uvedené rozměry prověřeny na místě a v případě potřeby upraveny.

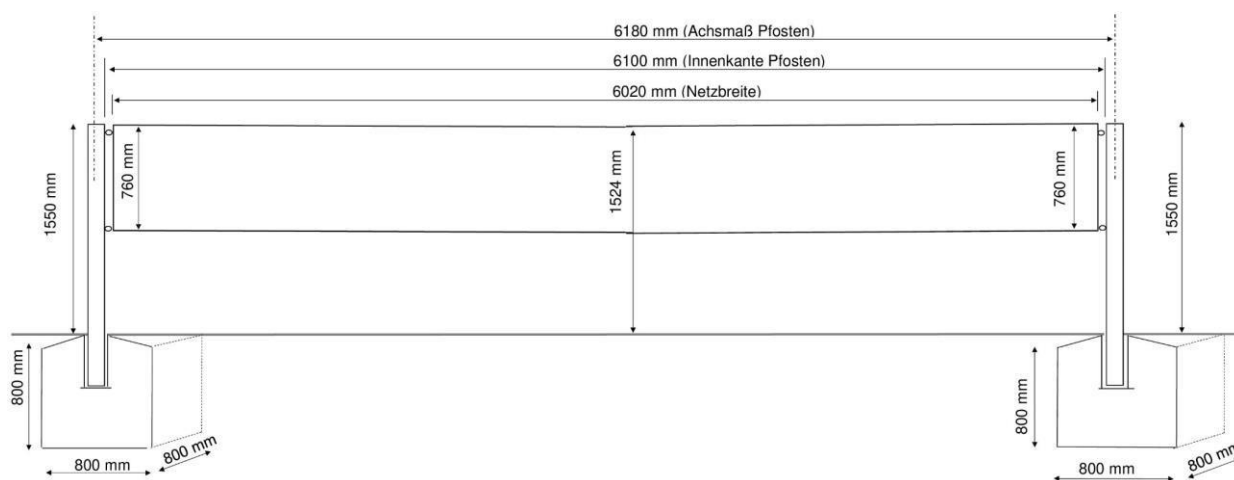

5. Údržba, péče, skladování a bezpečnostní pokyny:

Sloupky jsou konstruovány a určeny výhradně pro badminton a nikoli pro jiné použití. Před používáním tohoto výrobku vždy zkontrolujte, zda jsou všechny spoje pevné a později toto znovu kontrolujte.



Napínací zařízení je namazáno ze závodu, aby mechanická hřídel bez problémů zapadala do vřetena. Proto dbejte na to, aby bylo na vřetenu vždy dostatečné množství tuku.

Upozornění:

Vzhledem k nepřetržitě probíhající kontrole kvality našich výrobků se mohou vyskytnout technické změny.

Badmintonové sloupky jsou certifikovány podle EN 1509 (třída C).

K čištění povrchů používejte pouze vodu, nikdy nepoužívejte alkohol ani agresivní chemikálie!

Přeprava/skladování: Je nutné zamezit stohování/posouvání badmintonových sloupků. Tento způsob skladování nebo přepravy nevyhnutelně vede k poškozením.

Hygienická opatření: Po použití doporučujeme kompletní dezinfekci povrchu. K tomuto účelu použijte pouze vhodné dezinfekční prostředky. Jejich vhodnost případně otestujte předem na skrytém místě na produktu.

Likvidace: Na konci životnosti musejí být tento produkt a jeho příslušenství odborně zlikvidovány u příslušné místní recyklační společnosti. Odborná likvidace přispěje k tomu, aby se zamezilo negativním dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje recyklaci materiálů a surovin.